SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.0 Plus **GT-P6210**

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Поздравления за закупуването на това Samsung мобилно устройство. Това многофункционално устройство, което можете да използвате навсякъде, довежда най-доброто от мобилните компютърни устройства до вашите пръсти в лека, многостранна платформа, която отговаря на вашия активен начин на живот. Изграден на база на операционна система Google Android, Samsung мобилното устройство ви дава достъп до хиляди полезни и занимателни приложения, които да обогатят вашето изживяване в сферата на мобилния интернет.

С включения безжичен достъп и чувствителен сензорен екран, вие можете да четете книги и вестници в движение, да бъдете в течение с последните новини, спорт и време, да управлявате своите мултимедийни и бизнес файлове, да търсите карти, търговски пунктове по интернет и много повече.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте www.samsung.com за последната версия на ръководството за потребителя.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.

- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на мобилното устройство, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и друго съдържание, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещнете в ръководството:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр. 12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; Например: Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** (означава **Настройки**, следвано от **Мрежи и безж. връзка**)

[ ] **Квадратни скоби**— бутони на устройството; Например: [⏻] (означава клавиш Вкл./Изкл./Нулиране/Заключване)

Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство на потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.

- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейните дъщерни фирми и се използват с лицензи.

- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168 !

ЗА DIVX VIDEO

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до HD 720p, включващи и платено съдържание

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

Съдържание

Сглобяване 10

Разопаковане 10
Зареждане на батерията 10
Поставяне на карта с памет (опция) 13

Начални стъпки 16

Включване и изключване на устройството 16
Опознаване на устройството 17
Използване на сензорния екран 21
Запознаване с началния екран 23
Достъп до приложения 27
Персонализиране на устройството 28
Въвеждане на текст 31

Уеб 37

Интернет 37
Pulse 41
Market 42
YouTube 43
Карти 43
Географска ширина 45
Места 46
Навигация 46
Samsung Apps 47
Samsung Hub 48

Комуникация 49

Google Mail 49

Email 51
Говор 53
Social Hub 55

Забавление 56
Музикален плейър 56
Камера 58
Видео плейър 68
Галерия 69
Редактор на снимки 71

Лична информация 73
Телефонен указател 73
Календар 76
Записка 77

Възможност за свързване 79
Връзки с компютър 79
Wi-Fi 81
Wi-Fi Direct 83
Bluetooth 84
AllShare 86
GPS 89
VPN връзки 90

Инструменти 92
Аларма 92
Калкулатор 93
Изтеглени файлове 93
eBook 93
Google Търсене 95

Моите файлове 95
Ръкописна бележка 98
Polaris Office 98
Гласово търсене 100
Световен часовник 101

Настройки 102
Достъп до менюто за настройки 102
Мрежи и безж. връзка 102
Звук 104
Екран 104
Режим на пестене на енергия 105
Местоположение и защита 106
Приложения 108
Акаунти и синхронизиране 109
Движение 109
Поверителност 109
Устройство за съхранение на данни 110
Език и въвеждане 110
Достъпност 114
Дата и час 115
За устройството 115

Разрешаване на проблеми 116

Мерки за безопасност 119

Показалец 131

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Компонентите, предоставени с това устройство и наличните допълнителни принадлежности, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Зареждане на батерията

Вашето устройство има вградена батерия. Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства. Неодобрените зарядни устройства може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Зареждайте батерията само със зарядно устройство. Не можете да заредите батерията с USB кабела.
- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията също ще е празна. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно разредена вие няма да можете да включите устройството, дори със свързан USB адаптер. Позволете на изчерпаната батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

1 Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване и след това вкарайте единия край на USB кабела към многофункционалния жак.

Формата на USB адаптера може да е различна в зависимост от вашия регион.

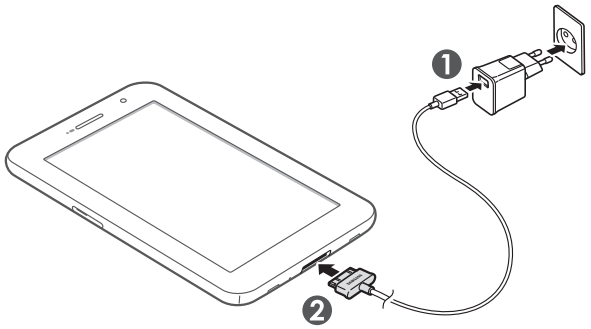

Неправилното свързване на USB кабела може да причини сериозна повреда на устройството и USB адаптера. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Когато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно електрозахранване. Ако това се случи, извадете USB адаптера за захранване от контакта или извадете USB кабела от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона ви.
- Ако вашето устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 Когато батерията се зареди напълно, извадете първо USB адаптера за зареждане и USB кабела от устройството, след което ги извадете и от контакта.

За да спестите енергия, изключете от контакта USB захранващия адаптер, когато не го използвате. USB захранващият адаптер няма ключ за включване/изключване, така че трябва да го изключвате от контакта, за да прекъснете захранването с електроенергия. USB захранващият адаптер трябва да остава близо до електрическия контакт, когато се използва.

Поставяне на карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка extStorages под вътрешната памет.

1 Отворете капака на слота за картата с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

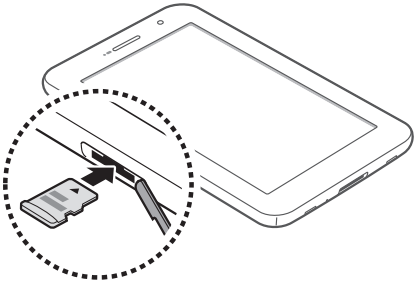

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капачето на картата с памет.

› Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката за безопасно изваждане.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Изключване на SD картата**.

2 Отворете капачето за карта с памет.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Извадете картата с памет.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Устройство за съхранение на данни** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте [⏻]. Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Изключен** → **OK**.

Следвайте всички предупреждения и указания от упълномощения персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, като например в самолети и болници.

› Превключете в режим Полет

В режим Полет можете да деактивирате всички безжични връзки и да използвате немрежовите услуги на места, където безжичните устройства са забранени, като в самолети и болници.

За да активирате режим Полет, идете до **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Режим полет** → **OK**.

За да деактивирате режим Полет и да използвате безжични връзки, идете до **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** и махнете отметката от полето до **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Изглед на устройството

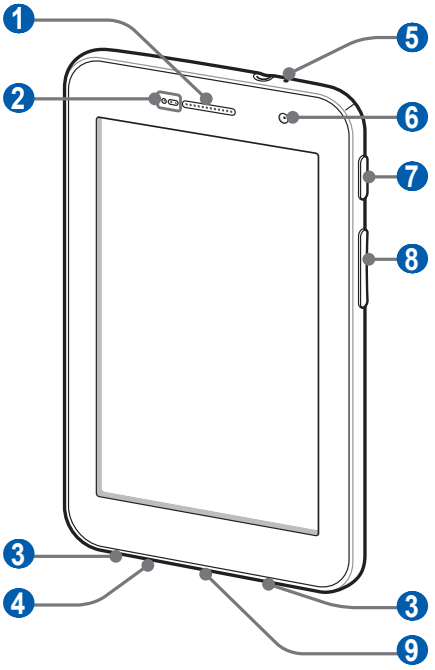

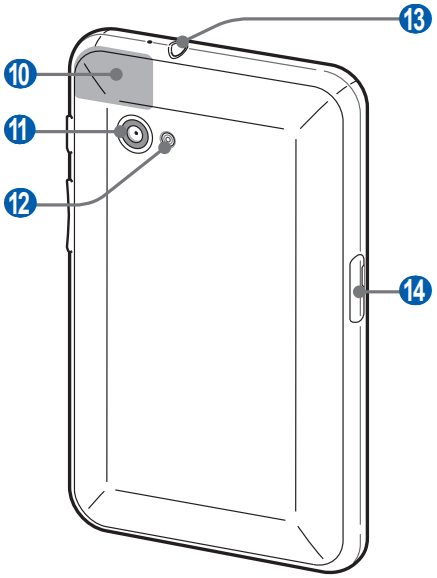

Цифра	Функция
1	Слушалка
2	Датчик за разстояние/ Сензор за осветеност
3	Високоговорители
4	Микрофон
5 [1]	Микрофон
6	Преден обектив на камерата
7	Клавиш Вкл./Изкл./Нулиране/Заключване
8	Клавиш сила звук

1. Активен е само когато използвате функцията за високоговорител или записвате видеоклипове.

Цифра	Функция
9	Мултифункционален жак
10 [2]	GPS антена
11	Заден обектив на камерата
12	Светодиод
13 [3]	Жак за слушалка
14	Слот за карта с памет

› Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл./ Нулиране[4]/ Заключване	Включване на устройството (натиснете и задръжте); Достъп до бързи менюта (натиснете и задръжте); Нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 10-15 секунди); Заключване на сензорния екран.
	Сила звук	Настройвате силата на звука на устройството.

2. Не докосвайте или покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.
3. Неправилното свързване на слушалка към вашето устройство може да повреди жака за слушалка или слушалката.
4. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва разговори или замръзва може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите неговата функционалност.

› Индикаторни икони

Иконите, показани в дъното на вашия екран, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Налични са отворени WLAN мрежи
	Свързана WLAN
	Функцията Bluetooth е активирана
	Получаване на GPS данни
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Свързан към компютър
	Ново имейл съобщение
	Ново Google Mail съобщение
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Активиран режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика

Икона	Определение
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
[1]	Ниво на заряд на батерията
	Зареждането е невъзможно
	Текущ час

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

1. Ако използвате зарядно устройство, неодобрено от Samsung, ще се появи този индикатор.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Плъзгане: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Издърпване и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно докосване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки.

› Завъртане на сензорния екран

Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, интерфейсът автоматично ще се завърти в съответствие с ориентацията.

За да настроите интерфейса да запазва ориентацията си, изберете дясната страна на системната лента и натиснете **Автом. завърт.** на панела за уведомяване.

› Заключване или отключване на сензорния екран

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство автоматично заключва сензорния екран, за да предотврати неволното задействане на устройството. За да заключите сензорния екран ръчно, натиснете [⏻].

За да го отключите, включете екрана като натиснете [⏻] и плъзнете 🔒 в каквато и да е посока, докато достигне границата на кръга.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите непозволения достъп до вашите лични данни и информация, запазени в устройството. ► стр. 30

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От началния екран можете да видите индикаторни икони, визуални елементи, бързи клавиши към приложения и други елементи. Превъртете наляво или надясно до някой от панелите на началния екран.

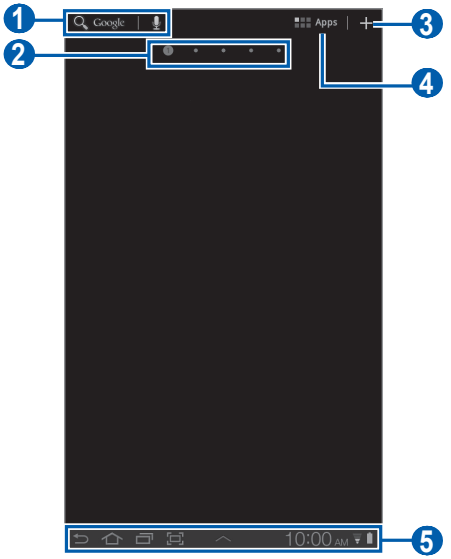

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Търсете приложения и файлове на вашето устройство и специфични данни в мрежата с визуалния елемент Google Search.
2	Изберете точка в горната част на екрана, за да отидете до съответния екран директно.
3	Персонализиране на началния екран.

Цифра	Функция
4	Достъп до списъка с приложения.
5	Системна лента (вж. следващия раздел).

Системна лента

От системната лента можете бързо да преминавате през екрани, да влизате в приложения, да гледате информация за системата и много други.

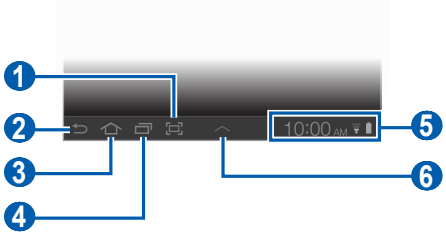

Цифра	Функция
1	Заснемане на текущия екран и отваряне на полето за рисуване; Заснемане на текущия екран (чукнете и задръжте).
2	Връщате се на предходния екран.
3	Достъп до началния екран; Отваряне на диспечера на задачите (чукнете и задръжте).
4	Отваряне на списъка с последно използваните приложения; Достъп до списъка с приложения (чукнете и задръжте).
5	Показва индикаторни икони и текущото състояние на вашето устройство; Отваряне на панела за известяване.
6	Отваряне на мини панела с приложения.

› Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променяте началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи в приложения, приспособления или папки.

За да добавите елемент към началния екран,

1. От началния екран изберете .
2. Изберете категория на елемента.
   - **Визуални елементи**: Добавете визуални елементи. Визуалните елементи са малки приложения, които предоставят удобни функции и информация.
   - **Бърз кл. прилож.**: Добавете кратки пътища към приложения.
   - **Тапети**: Изберете фоново изображение.
   - **Още**: Добавете преки пътища до елементи като показалци, записи и карти.
3. Изберете елемент за добавяне към началния екран.

› Преместване на елементи на началния екран

1. Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато се появи решетката на началния екран.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

› Премахване на елементи от началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
   Кошчето се появява в горния десен ъгъл на началния екран.
2. Плъзнете елемента към кошчето.
3. Когато елементът стане червен, освободете го.

› Добавяне на бърз клавиш до приложение

1 От списъка с приложения чукнете и задръжте икона на приложение, след което я плъзнете към панела на началния екран в дъното на екрана.

Иконата за бърз достъп до приложението се добавя към началния екран.

2 Преместете иконата до желаното място или до друг панел на началния екран.

› Използване на панел за известяване

От началния екран или докато използвате приложение, изберете дясната страна на системната лента и след това изберете опция от панела за известяване.

Можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте WLAN функцията.
- **Уведомл.**: Настройте устройството да ви уведомява за различни събития.
- **GPS**: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук**/**Вибрация**: Активирайте или деактивирайте режима на вибрация.
- **Автом. завърт.**: Активирайте или деактивирайте автоматичното завъртане.
- **Bluetooth**: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията за безжична връзка.
- **Режим полет**: Активирайте или деактивирайте режим Полет.

Можете също да регулирате яркостта на дисплея или да влезете в менюто за настройки.

Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Достъп до приложения

1 От началния екран изберете **Приложения**, за да влезете в списъка с приложения.

2 Изберете **Всички** → приложение.

За да видите изтеглени приложения, изберете **Моите приложения**.

3 Изберете , за да се върнете на предходния екран; Изберете , за да се върнете в начален екран.

Преди да използвате услугите за местоположение, като приложения за карти и навигация или интернет услуги, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

› Достъп до последни приложения

1 Изберете , за да видите приложенията, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение.

› Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1 Чукнете и задръжте .

2 За да затворите приложение, изберете **Изход**.

За да затворите всички активни приложения, изберете **Изход от всички**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

› Промяна на езика на дисплея

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Избор на език**.
2. Изберете желания език.

› Настройване на точен час и дата

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
2. Изберете своята времева зона, задайте часа и датата и променете техните опции.

› Включване и изключване на сензорния звук

Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

› Настройка на силата на звука на устройството

1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
2. Изберете и плъзнете плъзгачите, за да регулирате нивото на звука за медийни звуци, уведомявания и аларми.

› Превключване към тих режим

От началния екран или докато използвате приложение, изберете дясната страна на системната лента и след това изберете **Звук** от панела за уведомяване.

Можете да настройте устройството да ви известява за различни събития в тих режим. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в Безшумен режим**. Когато превключите на безшумен режим, на мястото на **Тих** на панела за уведомяване ще се появи **Вибрация**.

› Избор на тапет за началния екран

1 От началния екран изберете ⊞ → **Тапети**.

2 Изберете папка с изображения.
Ако изберете **Галерия** или **Тапети** изберете **Тапет начален екран**.

3 Изберете изображение.

4 Ако сте избрали жив тапет, изберете **Задаване на тапет**.
Ако сте избрали изображение от Галерия, преместете или преоразмерете правоъгълника, за да изберете част от изображението и изберете **OK**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с устройството.

› Активиране на анимация за превключване между прозорците

Можете да зададете ефект на преминаване между прозорците, докато използвате устройството.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Екран** → **Анимация**.

2 Изберете опция за анимация.

› Регулиране на яркостта на дисплея

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Екран** → **Яркост**.
2. Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
3. С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.
4. Изберете **ОК**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

› Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без ваше разрешение.

- След като зададете заключване на екрана, вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя PIN или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на шаблон на отключване

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Конфигуриране на заключен екран** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.

3 Начертайте модел, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки, и изберете **Продължи**.

4 Начертайте шаблон отново, за да потвърдите, и изберете **Потвър.**

Задаване на PIN код за отключване

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Конфигуриране на заключен екран** → **PIN**.

2 Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Конфигуриране на заключен екран** → **Парола**.

2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст като избирате знаци от виртуалната клавиатура, пишете по екрана или изговаряте думи в микрофона.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 110

› Промяна на типа на клавиатурата

Можете да промените типа на клавиатурата Изберете от системната лента и изберете тип клавиатура (Android клавиатура, Samsung клавиатура или Swype клавиатура).

Можете да въведете текст и чрез гласа си. Изберете и опция за гласово въвеждане според езика, който искате да използвате.

› Въвеждане на текст чрез Android клавиатура

Въведете текст като натискате клавишите с букви и цифри. Можете да използвате следните клавиши:

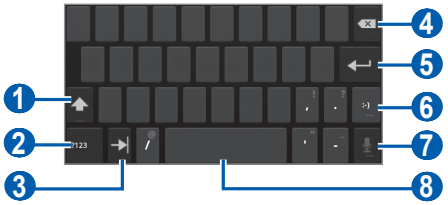

Цифра	Функция
1	Смяна на регистър.
2	Превключвате между режим Числа/Символи и режим ABC.
3	Преместване на курсора до следващото поле за въвеждане на текст.
4	Изтрива написаното.
5	Започване на нов ред или поле.
6	Вмъкване на емотикон; Отваряне на списъка с емотикони (чукнете и задръжте).

Цифра	Функция
7	Въвеждане на текст чрез глас; Промяна на езика за въвеждане или достъп до настройките на клавиатурата (чукнете и задръжте). Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
8	Вмъкване на интервал.

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

Въведете текст като натискате клавишите с букви и цифри. Можете да използвате следните клавиши:

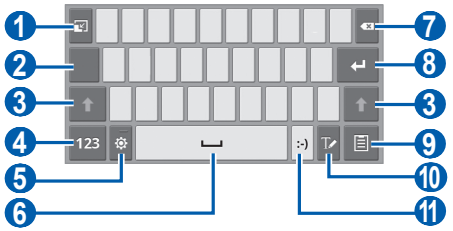

Цифра	Функция
1	Минимизиране на виртуалната клавиатура.
2	Преместване на курсора до следващото поле за въвеждане на текст.
3	Смяна на регистър.
4	Превключвате между режим Числа/Символи и режим ABC.
5	Достъп до настройки за клавиатурата; Промяна на типа клавиатура или активиране на функцията за гласово въвеждане (чукнете и задръжте).
6	Вмъкване на интервал.

Цифра	Функция
⑦	Изтрива написаното.
⑧	Нов ред.
⑨	Прикачване на елемент.
⑩	Превключване на клавиатура за ръкопис.
⑪	Вмъкване на емотикон; Отваряне на списъка с емотикони (чукнете и задръжте).

Можете да активирате XT9 режима за предвиждане на текст, като изберете → **XT9**. Когато въведете първите три букви на дадена дума, се появява списък с възможни думи.

Можете да използвате различни жестове в ръкописен режим, за да редактирате текст. За повече информация за жестовете изберете → **Настройки на ръкопис** → **Ръководство за жестове**.

› Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

1 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

3 Махнете пръста си при последния знак.

4 След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.

- Можете и да чукнете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да чукнете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато чукнете и задържите клавиш до появяване на списък със знаци, вие можете да въведете специални знаци и символи.

Може да използвате и следните клавиши:

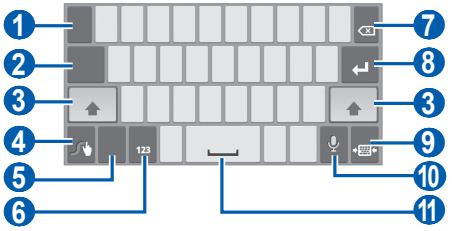

Цифра	Функция
1	Сменяте езика за въвеждане.
2	Преместват курсора до следващото поле за въвеждане на текст.
3	Сменяте регистъра.
4	Въведете препоръчаната дума или добавете нова дума в речника; Влезте в настройките за клавиатурата (чукнете и задръжте).
5	Превключвате между режим Символи и режим ABC.
6	Превключвате между режим Числа и режим Редактиране.

Цифра	Функция
❼	Изтривате написаното.
❽	Започвате нов ред.
❾	Минимизирате виртуалната клавиатура.
❿	Въвеждате текст чрез глас. Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
⓫	Вмъквате интервал.

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Чукнете и задръжте дума.
2. Плъзнете ( ) или , за да изберете желания текст.
3. Изберете , за да копирате или , за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
4. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст в друго приложение.
5. Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Уеб

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб сайтове.

- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да отворите своята начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете .

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

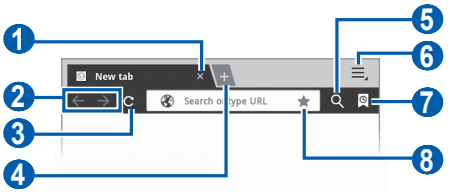

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Затваряне на текущия раздел.
2	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.
3	Презареждане на текущата уеб страница; Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на ✕.
4	Отваряне на нов раздел.
5	Търсене на информация.
6	Отваряне на списък с опции за уеб браузъра.
7	Отваряне на списък със запазени отметки и скорошна интернет история.
8	Отбележете текущата интернет страница.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг. Може да също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да отворите нов раздел, изберете → **Нов раздел**.
- За да отворите нов раздел без да запазвате бисквитки, изберете → **Нов раздел „инкогнито”**.
- За да търсите текст в уеб страница, изберете → **Търсене в стр.**
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете → **Сподели стран.**
- За да запазите текущата уеб страница и да я прочетете офлайн по-късно, изберете → **Запиши страницата**.

- За да видите подробности за страницата, изберете → **Информация за страницата**.
- За да видите елементи, изтеглени от мрежата, изберете → **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате уеб страницата чрез WLAN или USB връзка, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да персонализирате настройките на браузъра, изберете → **Настройки**.

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете .
3. Изберете и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.

   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

› Отваряне на няколко страници

Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете , за да отворите нов раздел.
3. Отворете друга уеб страница в новия раздел.
4. За да преминавате между наскоро отворени раздели, изберете заглавието на раздела.

› Отбележете предпочитаните си интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка.

Добавяне на маркер

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → .
   За да поставите отметка към текущата страница можете да изберете .
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес.
4. Изберете падащото меню **Показалци** и изберете позиция за добавения показалец (ако е необходимо).
5. Изберете **ОК**.

За да използвате опциите за показалци, изберете и чукнете и задръжте върху показалец:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отваряй в нов раздел**.
- За да изтриете маркер, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите кратък път към показалец в началния екран, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате уеб адреса на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

Създаване на папка с отметки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → → **Ръчно**.
3. Въведете име на папката с отметки и натиснете **Готово**.

› Достъп до скорошна история

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете → **Хронология**.
3. Изберете уеб страница, на която да отидете.

Pulse

Можете да използвате Pulse четец, за да добавите емисии за любимите си новини и да четете новинарски статии на устройството си.

› Четене на емисии

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Pulse**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **OK** и чукнете екрана, за да изчистите съвета.
3. За да прочетете емисиите, които сте добавили към своя списък с предпочитани, изберете .me.
4. Превъртете надолу или нагоре, за да изберете източник на емисия.
5. Превъртете наляво или надясно, за да изберете емисия.
6. Докато четете емисия, използвайте следните опции:
   - За да добавите емисия към своя списък с предпочитания, изберете .
   - За да качите емисия в обществени мрежи, изберете f или .
   - За да изпратите емисия на други, изберете .
   - За да се върнете към списъка с емисии, изберете .

› Управление на източниците на емисии

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Pulse**.
2. Изберете , за да видите списъка с източници на емисии.
3. Изберете или , за да прибавите или изтриете емисия.

Market

Базирана на платформата Android, функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Изтегляне и инсталиране на приложение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
   Можете също да изберете **Пазар** в горния десен ъгъл на списъка с приложения.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път изберете **Приемам**.
3. Търсете файлове или приложения, които да изтеглите.

› Деинсталиране на приложение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
2. Изберете .
3. Изберете елемента, който желаете да изтриете.
4. Изберете **Деинсталиране**.

YouTube

Разберете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Гледане на видеоклипове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете видеоклип от списъка.
3. Чукнете видео екран и изберете , за да покажете цял екран.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

› Качване на видеоклипове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете **Вашият канал**.
3. Изберете своя Google акаунт, ако е свързан с YouTube. Можете също да изберете **Добавяне на профил** и да зададете акаунт, с който да влезете в YouTube.
4. Изберете → **Качване** и след това изберете видеоклип.
5. Въведете детайлите за качването и изберете **Upload**.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Търсене на конкретно място

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете **ОК**. Картата ще покаже текущото ви местоположение.

3 Изберете **Търсете**.

4 Въведете ключова дума за местоположението и изберете . За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .

5 Изберете местоположението, за което искате да видите подробности.

- За да видите текущото си местоположение, изберете .
- За да превключите на режим компас на картата, която променя ориентацията си при преместване на устройството, изберете .
- За да търсите място около вас, изберете .
- За да получите указания за стигане до определено местоположение, изберете .
- За да добавите слоеве към картата, изберете .
- За да влезете в списък с други опции, изберете .
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг.
- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

2 Изберете .

3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

За да въведете адреса от списъка със записи или места със звездичка, или да посочите местоположение върху картата, изберете → **Контакти**, **Точка на картата** или **Моите места**.

4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Старт**.

Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, можете да видите няколко маршрута.

5 Когато приключите изберете → **Изчистване**.

Географска ширина

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.

Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Изберете → **Добавяне на приятели** → **Избиране от „Контакти"** или **Добавяне чрез имейл адрес**.

3 Изберете приятел, който искате да добавите, или въведете имейл адрес и изберете **Добавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.

Когато ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

5 Изберете приятел от списъка.

Местоположенията на вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

Научете как да търсите място в близост до вас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Места**.

2 Изберете категория.
Вашето устройство търси места около текущото ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 Докато гледате информация, използвайте следните опции:
- За да видите мястото на картата, изберете **Карта**.
- За да видите маршрута до мястото, изберете **Упътвания**.

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, текущото ви местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Винаги трябва да се съобразявате с пътните условия, движението и всички други фактори, които може да повлияят на вашето шофиране и да следвате всички предупреждения и разпоредби за безопасност, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете **Приемам**.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- **Кажете направление**: Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до определено място."
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да използвате услугата за упътване.

Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете регион → **OK**. След това прочетете условията на споразумението и изберете **Приеми**.
3. Търсете и теглете приложения според желанията си.

Samsung Hub

Samsung Hub ви помага да намирате и теглите приложения на вашето устройство. Можете да намерите най-новите приложения, предложени от Samsung.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път изберете **OK**.
3. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. Търсете и теглете приложения според желанията си.

Комуникация

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете .
3. Въведете име или адрес в полето за получателя.
4. Въведете тема и съобщение.
5. Изберете → файл, за да прикачите файл с изображение.
6. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейли

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете **По-стари** или **По-нови**.
- За да търсите определено имейл съобщение, изберете .
- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Означаване като непрочетено**.
- За да маркирате съобщението като важно, изберете → **Означаване като важно**.
- За да добавите етикет към съобщение, изберете → **Промяна на етикетите**.
- За да регистрирате съобщението в списъка със спам, изберете → **Сигнал за спам**.
- За да скриете съобщението, изберете → **Спиране.** За да преместите съобщението в папката с входящи съобщения, изберете **Целата поща** и плъзнете съобщението към **Вх. поща**.
- За да презаредите съобщението, изберете → **Опресняване**.
- За да персонализирате настройките за имейл, изберете → **Настройки**.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете .
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Преглед**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **Запазване**.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на акаунта.

Email

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти) или **Ръчна настройка** (за имейл акаунти на други компании).
4. Следвайте инструкциите на екрана.
5. За да добавите повече имейл акаунти, изберете → **Настройки** → **Добавяне на акаунт** и повторете стъпки 2-4.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; Изберете име на акаунта в горната лява част на екрана и изберете този, от който желаете да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
2. Изберете .
3. Добавете получатели за вашето съобщение.
   - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая.
   - Изберете имейл адреси от списъците, като изберете .

4 Изберете полето **+ЯК/СК**, за да добавите още получатели.

Можете да добавите и себе си към списъка с получатели, като изберете **+Мен**.

5 Изберете полето за тема и въведете тема.

6 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

Можете да вмъкнете изображение, запис, календар, записка или местоположение, като изберете .

7 Изберете → файлове, които да прикачите.

8 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на Вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папка Изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.

2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете < или >.
- За да търсите определено имейл съобщение, изберете .
- За да презаредите съобщенията, изберете .
- За да създадете ново съобщение, изберете .

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете → **Премести.**
- За да видите съобщенията по категории, изберете → **Подреждане по**.
- За да промените режима на преглед, изберете → **Режим изглед**.
- За да промените цвета на фона, изберете → **Цвят на фона**.
- За да отпечатате съобщението чрез WLAN или USB връзка, изберете → **Отпечатване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да персонализирате настройките за имейл, изберете → **Настройки**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете ☆.
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете .

Наличните опции може да се различават в пейзажен изглед и портретен изглед.

Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Задаване на статус

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Въведете своя Google акаунт и парола и изберете **Вход** (ако е необходимо).
3. Персонализирайте своя статус, изображение и съобщение, които да се показват.

Добавяне на приятели в списъка с приятели

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
   Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
2. Изберете .
3. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

Започване на чат

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
3. Въведете съобщението и изберете .
   За да добавите приятел към чат, изберете → **Добавяне в разговора**.
4. За да завършите чата, изберете .

Social Hub

Научете как да влезете в Social Hub™, интегрираното комуникационно приложение за социални мрежи (SNS), имейл, съобщения, записи или информация от календара. Посетете socialhub.samsungapps.com за повече подробности.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, добавете акаунт или прескочете тази стъпка и се настройте акаунта в по-късен момент.
3. Изберете категория от горната лявата част на екрана.
4. Проверете и използвайте съдържанието от Social Hub.

Забавление

Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните формати на файлове: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Кодек: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (само с видео), WAV).

- Можете също да възпроизвеждате музикални файлове в следните формати, ако ги отворите от Моите файлове или уеб браузъра: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от начина на тяхното кодиране.

› Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 37
- Изтеглете от компютър с помощта на Samsung Kies. ► стр. 79
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 86
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 80
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ► стр. 80

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете категория с музика → музикален файл.
3. Чукнете полето на музикалния плейър.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

Докато слушате музика, използвайте следните опции:

- За да добавите музикални файлове към списък за изпълнение, изберете → **Доб. в спис.из.**
- За да слушате музика през Bluetooth слушалки, изберете → **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, когато свържете слушалки към устройството.
- За да изпратите музикален файл на други, изберете → **Споделяне с**.
- За да зададете музикален файл като тон на аларма, изберете → **Задай като тон за аларма**.
- За да персонализирате музикалния плейър, изберете → **Настройки**.

- Можете да контролирате музикалния плейър със слушалки. В режим на готовност натиснете и задръжте бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. Натиснете бутона на слушалките, за да стартирате възпроизвеждането или да направите пауза.
- Можете да възпроизведете виртуален 5.1 съраунд звук, когато слушате мултиканално съдържание, като например DVD филми.

› Създаване на списък за изпълнение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете → **Нов списък възпр.**

3 Въведете заглавие за новия списък за изпълнение и изберете **ОК**.

4 За да добавите музикални файлове към списъка за възпроизвеждане, изберете ⊕ до музикалните файлове, които искате да добавите, и изберете **Готово**.

› Персонализиране на настройките на музикалния плейър

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.

2 Изберете ☰ → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.
Звукови ефекти	Избирате звуков ефект.
Авто изключване на музика	Задайте автоматично изключване на музикалния плейър след определен период от време.
Меню музика	Изберете музикални категории, които да бъдат показани на екрана на музикалната библиотека.

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 1280 x 720 пиксела.

- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

Цифра	Функция
1	Използвайте клавишите за бърз достъп на камерата. • : Промяна на настройките на светкавицата. • : Превключване между предния и задния обектив на камерата. • : Променяте режима на снимане. • : Изберете продължителността на забавянето, преди камерата да направи снимка. • : Настройте стойността на експонацията. Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции. ► стр. 67
2	Промяна на настройките на камерата.
3	Вижте позицията за съхранение по подразбиране.
4	Превключване на видео камера.

Цифра	Функция
5	Заснемане на снимка.
6	Отваряне на екран за преглед на снимки и видеоклипове, които сте заснели или записали.

3 Чукнете там, където искате да фокусирате, на екрана за визуализация.

Фокусната рамка се премества на мястото, което сте чукнали и става зелена, когато обектът е на фокус.

4 Изберете , за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно. Можете също да чукнете екрана и да превъртите през миниатюрите на снимки в края на екрана.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг. Може също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимката, изберете **Споделяне чрез**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за запис, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий**.
- За да отидете в Галерия, изберете **Отиване в галерията**.

› Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите. Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Изберете → **Режим Сцени** → сцена.

3 Направете всички необходими настройки.

4 Изберете , за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Автопортрет

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Изберете → **Автопортрет**.

3 Направете всички необходими настройки.

4 Изберете , за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата ви може да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Изберете → **Режим на снимане** → **Усмивка**.

3 Направете всички необходими настройки.

4 Насочете обектива на камерата към обекта и изберете .
Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

› Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Режим на снимане** → **Панорама**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите първата снимка.
5. Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
6. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 5.

› Заснемане на снимка с действие

Можете да направите снимки на движещ се обект и след това да ги комбинирате в една снимка, която показва действието.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Режим на снимане** → **Екшън снимка**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите първата снимка.
5. Преместете устройството за проследяване на движещия се обект.

   Устройството автоматично прави следващите снимки.
6. Продължете да следвате обекта, докато устройството е направило всички необходими снимки за заснемане на снимката с движение.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редакт. бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Автопортрет	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата; Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима.
Режим на снимане	Променя режима на снимане.
Режим Сцени	Променя режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройка на стойността на експонация.
Режим фокусиране	Заснемане на снимки в близък план или настройване на камерата за фокусиране върху обекта.
Таймер	Изберете продължителността на периода, преди камерата да направи снимка.
Ефекти	Приложете специален ефект, като например сепия или черно-бели тонове.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Измерване	Задайте вид на измерване на експонацията.
Видимост на открито	Активирайте видимост на открито, за да изберете подходящо условие на осветеност.

Опция	Функция
Направляващи линии	Покажете водещите линии на екрана за визуализация.
GPS таг	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия. • Вашето местоположение може да се появи на снимките ви, когато ги качвате в мрежата. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулирайте менютата и опциите за снимане.

› Запис на видеоклип

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Плъзнете плъзгача, за да превключите в режим на видеокамера.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

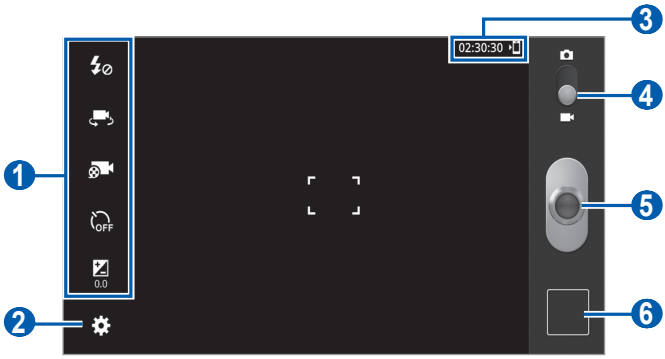

Цифра	Функция
1	Използвайте икона за кратък път на камкордер. • : Промяна на настройките на светкавицата. • : Превключете към предния обектив на камерата и запишете видеоклип със себе си. • : Променете режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване). • : Изберете продължителността на периода, преди камерата да започне записа на видеоклип. • : Настройте стойността на експонацията. Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции. ► стр. 67
2	Промяна на настройките на видеокамерата.
3	Проверете състоянието на видеокамерата. • 02:30:30 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) • : Място за запис по подразбиране

Цифра	Функция
4	Превключване на фотоапарат.
5	Запис на видеоклип.
6	Отваряне на екран за преглед на снимки и видеоклипове, които сте заснели или записали.

4 Изберете , за да започнете записа.

5 Изберете , за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно. Можете също да чукнете екрана и да превъртите през миниатюрите на видеоклипове в края на екрана.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтрий**.
- За да отидете в Галерия, изберете **Отиване в галерията**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редакт. бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Самозаснемане	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата; Можете ръчно да включите или изключите светкавицата.

Опция	Функция
Режим запис	Променя режима на запис.
Стойност на експонацията	Настройка на стойността на експонация.
Таймер	Изберете продължителността на периода, преди камерата да започне записа на видеоклип.
Ефекти	Приложете специален ефект, като например сепия или черно-бели тонове.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Видимост на открито	Активирайте видимост на открито, за да изберете подходящо условие на осветеност.
Направляващи линии	Покажете водещите линии на екрана за визуализация.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулирайте менютата и опциите за запис.

› Редактиране на иконите за бърз достъп

Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции.

1. От екрана за преглед изберете ⚙ → **Редакт. бързи клавиши**.
2. Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към зоната на бързите клавиши.

   За да изтриете бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
3. Чукнете върху екрана, за да се върнете към екрана за преглед.

Видео плейър

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните формати на файлове: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.

- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от начина на тяхното кодиране.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Видео плейър**.
2. Изберете режим на преглед в горната част на екрана.
3. Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

Докато гледате видеоклип, използвайте следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други, изберете → **Споделяне чрез**.
- За да видите списък с отметки, изберете → **Показалци**. Тази опция се появява само ако сте поставили отметка по време на възпроизвеждане чрез .
- За да покажете субтитри, изберете → **Субтитри**. Тази опция се появява само, когато видеоклипът поддържа файл със субтитри.
- За да приложите цветови ефект, изберете → **Цветова схема**.
- За да активирате видимостта на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност, изберете → **Видимост на открито**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете → **Детайли**.

Галерия

Научете се как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове съхранени в паметта на устройството.

› Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	• Разширение: bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	• Разширение: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Кодек: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263

- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от начина на тяхното кодиране.

› Преглед на снимка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете папка.

За да филтрирате снимки и видеоклипове, изберете → **Изображения и видео** → опция.

3 Изберете снимка (без икона) за преглед.

Докато гледате снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг. Може да също да чукнете двукратно върху екрана.

Ако сте активирали действията при накланяне можете да приближите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да започнете слайдшоу с изображения, изберете . Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изпратите снимка на други, изберете .
- За да изтриете снимка, изберете .
- За да видите подробности за снимката, изберете → **Подробности**.
- За да завъртите снимка обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимка по посока на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за запис, изберете → **Задаване на снимка като**.
- За да изрежете изображение от снимка, изберете → **Изрязване**.
- За да отпечатате снимката чрез WLAN или USB връзка, изберете → **Отпечатай**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да копирате снимката, изберете → **Копирай**.
- За да използвате разпознаването на движения, изберете → **Движение**.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете папка.

За да филтрирате снимки и видеоклипове, изберете → **Изображения и видео** → опция.

3 Изберете видеоклип (с икона) за възпроизвеждане.

4 Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

Редактор на снимки

Можете да редактирате снимки и да прилагате различни ефекти.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Редактор на снимки**.

2 Изберете **Изберете картина** → папка → изображение.
Можете да създадете нова снимка, като изберете **Правене на снимка**.

3 Изберете → **OK** и плъзнете пръста си през областта, която искате да изберете.

- За да промените вида на инструмента за селекция, изберете .
- За да добавите или премахнете от границата на селекцията, изберете , или . Ако изберете **Извличане** можете да промените размера на селекцията, като изберете .
- За да анулирате селекцията, изберете .

4 Изберете **Готово**.

5 Използвайте следните опции, за да редактирате снимката:

Опция	Функция
	Завъртане или преобръщане на изображението.
	Преоразмерете изображението, като дръпнете правоъгълника или изберете **100%** → опция.
	Изрежете изображението, като преместите или дръпнете правоъгълника.
	Прилагане на цветови ефект.
	Прилагане на ефект на филтър.
	Използване на допълнителни инструменти.

- Изберете , за да върнете последното действие.
- Изберете , за да извършите отново последното действие.

6 Променете изображението според своите желания и изберете **Готово**.

7 Когато приключите, изберете .

8 Въведете име за снимката и изберете **OK**.

Лична информация

Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни телефонни номера, домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за вашите записи.

› Създаване на запис

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете +.
3. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
4. Въведете информация за записа.
5. За да добавите записа към паметта, изберете **Готово**.

› Извличане на записи от вашия акаунт

Можете да извлечете записи, като синхронизирате вашите зададени акаунти.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете → **Преглед на Приятели от социални мрежи**.
3. Изберете акаунт.
4. Изберете записи → **Готово**.
   Актуализираният списък със записи се извлича и запазва автоматично на вашето устройство.

› Намиране на запис

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете **Търсене в Указател** и въведете първите няколко букви на името.
3. Изберете името на записа.

След като сте открили записа, можете да използвате следните опции:

- За да изпратите имейл съобщение, изберете имейл адрес.
- За да редактирате информацията за записа, изберете → **Редактиране**.
- За да изтриете записа, изберете → **OK**.
- За да зададете записа като предпочитан, изберете ★.

› Импорт или експорт на записи

За да импортирате файлове със записи (във формат vcf) от карта с памет на вашето устройство,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата**.
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
4. Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и натиснете **OK**.
5. Изберете файловете със записи, които искате да импортирате и натиснете **OK**.

За да експортирате записи от вашето устройство на карта с памет,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата**.
3. Изберете **ОК**, за да потвърдите.

Създаване на ваша визитна картичка

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете → **Моят профил**.
3. Изберете **Редактиране**.
4. Въведете личните си данни.
5. Изберете **Готово**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите към имейл или я прехвърлите чрез Bluetooth функцията за безжичен достъп.

Създаване на група записи

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете **Групи** → .
3. Въведете име за групата.
4. Изберете **Промяна на членове**.
5. Изберете членове от списъка със записи и изберете **Готово**.
6. Когато приключите, изберете **Готово**.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Промяна изгледа на календара

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете изглед от горната част на календара.
   - **Ден**: Почасови полета за един пълен ден
   - **Седмица**: Списък с планирани срещи за деня в една пълна седмица
   - **Месец**: Дневни полета за текущия месец
   - **Списък**: Списък с планирани срещи

› Създаване на събитие

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете +.
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Изберете **Готово**.

› Преглед на събития

За да прегледате днешния график,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете **Днес**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
   За да се придвижите до определен ден чрез ръчно въвеждане на датата, изберете → **Отиди на**, въведете датата като изберете или и натиснете **Настрой**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, иконата на алармата за събитието ще се появи в определеното време.

1. Изберете от системната лента.
2. Изберете напомняне за преглед на повече подробности за събитието.
3. За да отложите или отхвърлите напомнянето, поставете отметка в полето до желаните събития и изберете **Отложи** или **Отхвърляне**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Изберете .
3. Въведете текста на своята записка.
4. Изберете **Готово**.

› Преглед на записки

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.

2 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.

За да използвате допълнителни функции със записката, изберете .

Инструмент	Функция
	Изтриване на записката.
	Промяна на фоновия цвят на записката.
	Заключване на записката.
	Отпечатайте записката, използвайки WLAN или USB връзка. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
	Качване на записката в социални мрежи.
	Изпращане на записката на други.

Възможност за свързване

Връзки с компютър

Научете се как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в различни USB режими за връзка. При свързване на вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

За да използвате връзки с компютър трябва да деактивирате режима на USB поправки. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Приложения** → **Разработка** и премахнете отметката до полето **USB поправки**.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies работи както на Windows, така и на Macintosh компютри.

1. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър. Samsung Kies ще стартира автоматично.

   Ако Samsung Kies не стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър.

2. Копирайте файлове от компютъра към устройството.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.

   Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
2. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
3. Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
4. Изберете и извлечете желаните музикални файлове до списъка за синхронизиране.
5. Започнете синхронизация.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

1. Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
2. С помощта на USB кабела свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
3. Отворете папката за преглед на файлове.

4 Копирайте файлове от компютъра към вашето устройство.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете USB кабела от компютъра. В противен случай може да загубите данни, запазени на вашето устройство, или да повредите устройството.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият устройство използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция WLAN

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка**.

2 Изберете **Wi-Fi**, за да активирате WLAN функцията.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

› Откриване и свързване към WLAN мрежа

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.

2 Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.

3 Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).

4 Изберете **OK**.

› Ръчно добавяне на WLAN

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.

2 Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.

3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защита.

4 Изберете **Запази**.

› Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Използвайки WPS, можете да се свържете към защитена мрежа.

Свързване към WLAN с бутон WPS,

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

2 Изберете мрежа, указана като WPS налична и изберете падащото меню до **Настройване на мрежа**.

3 Изберете **Бутон на WPS** → **OK**.

4 Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Свързване към WLAN с WPS PIN,

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

2 Изберете мрежа, указана като WPS налична и изберете падащото меню до **Настройване на мрежа**.

3 Изберете **WPS PIN от точката за достъп** или **WPS PIN от това устройство** → **OK**.

4 На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

› Задаване на статични IP настройки

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

2 Изберете точка за достъп в списъка с мрежи.

3 Поставете отметка в полето до **Настройки на IP**.

4 Изберете **Статичен**.

5 Променете IP настройките за точката за достъп, като IP адрес, дължина на префикса на мрежата, шлюз, DNS.

6 Изберете **OK**.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi мрежа без нужда от точка за достъп.

› Свързване на вашето устройство към друго устройство

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.

2 Изберете → **Сканиране**.

3 Изберете устройство и изберете **Свързване**.
След като притежателят на другото устройство приеме връзката, устройствата се свързват.

› Изпращане на данни чрез WLAN

1. Изберете файл или елемент, като например записка, мултимедиен файл, уеб адрес, от съответното приложение или Моите файлове.
2. Изберете опция за изпращане на данни чрез WLAN.

Начинът на избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3. Потърсете и изберете друго устройство.

› Получаване на данни чрез WLAN

При подканата изберете **OK**, за да потвърдите, че искате да получавате данни. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.

Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка**.

2 Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

Откриване и свързване с други устройства с наличие на Bluetooth

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране за устройства наоколо**.

2 Изберете устройство.

3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Можете също да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Изберете файл или елемент, като например контакт, събитие от календара, бележка, мултимедиен файл от съответното приложение.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

Начинът на избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3 Потърсете и сдвоете с друго Bluetooth устройство.

› Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Видим**.

2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **ОК** (ако е необходимо).

3 Изберете от системната лента и натиснете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите файл със запис, изберете **Моите файлове** → **bluetooth** → файл със запис, за да го импортирате в своя списък със записи.

AllShare

Научете се как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

Първо трябва да активирате WLAN функцията и да добавите WLAN профил. ► стр. 81

- Поддържаните файлови формати може да се различават в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

› Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете .

3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име на медиен сървър	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.
Споделяне на мултимедия	Включете видео споделяне, споделяне на изображения или споделяне на музика с други устройства, поддържащи DLNA.
Точка за достъп мрежа	Изберете профил на връзката, който да използвате за DLNA връзки.
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.
Памет по подразбиране	Изберете място в паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове.

› Възпроизвеждане на вашите файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

1 Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете **Моето устройство**.

3 Изберете категория с медийно съдържание → файлове.

4 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове. Възпроизвеждането започва на избрания плейър.

5 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Възпроизвеждането може да бъде буферирано в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

› Възпроизвеждане на файлове на други на вашето устройство

1 Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.

3 Изберете категория с медийно съдържание → файлове.
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.

4 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

› Възпроизвеждане на файлове от едно устройство, на друго устройство

1 Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.

3 Изберете категория с медийно съдържание → файлове.
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.

4 Изберете .
Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.

5 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове.

6 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в превозно средство с протектор за слънчева светлина

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.

2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN мрежи за намиране на своето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.

Опция	Функция
Използване на данни за местоположение за търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящото ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свържете към своята частна мрежа защитено чрез публична мрежа като интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако не можете да се свържете с интернет трябва да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката трябва да въведете, попитайте своя доставчик на услуги.

› Задаване на VPN връзки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.
2. Изберете тип VPN.
3. Персонализирайте информацията за връзката.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на VPN.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете име на VPN сървъра.
Задаване VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървъра.
Активиране на Шифриране	Задайте шифроване на VPN сървъра.

Опция	Функция
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделен ключ.
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Задаване защита L2TP	Въведете L2TP тайната парола.
Настр. потр. сертиф.	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървъра да използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от мрежата.
Задав. сертификат CA	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN сървъра да използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от мрежата.
Търсене домейни DNS	Въведете адреса на сървъра с имена на домейни (DNS).

4 Когато приключите, изберете → **Запази**.

› Свързване към частна мрежа

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN**.

2 Изберете частна мрежа, към която да се свържете.

3 Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.

Инструменти

Аларма

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

› Настройване на нова аларма

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Аларма**.
2. Изберете +.
3. Задайте информация за алармата.
4. Когато приключите, изберете **Готово**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата плъзнете ⊠ в каквато и да е посока, докато достигне границата на кръга.
- За да повторите алармата след определен период от време, плъзнете zz в каквато и да е посока, докато достигне границата на кръга.

› Изтриване на аларма

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Аларма**.
2. Изберете алармата, която желаете да изтриете.
3. Изберете **Изтриване** → **ОК**.

Можете да изтриете или деактивирате аларми като чукнете и задържите аларма и изберете **Изтриване на аларма** или **Деактивирай алармата**.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически изчисления директно на своето устройство като стандартен джобен или настолен калкулатор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за да извършите основни или сложни математически операции.

Изтеглени файлове

Научете как да работите с регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата или получили чрез имейл.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Изтеглени файлове**.
2. Изберете папка с изтеглени файлове.
3. За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.

   За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .

eBook

Научете се да отваряте и четете книги и PDF файлове.

› Четене на книги

1. Отворете списъка с приложения и изберете **eBook**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете отказа от отговорност и изберете **Потвърждение**.
3. Изберете книга от лавицата за книги.

4 За да прелистите страница, плъзнете своя пръст наляво или надясно или докоснете близо до лявото или дясното поле на страницата.

5 Чукнете екрана и използвате следните опции:

- За да видите съдържанието, отметки или кратък откъс, изберете .
- За да персонализирате настройките за шрифтове и теми, изберете .
- За да прочетете книга чрез функцията за текст-в-говор, изберете → **Прочетени**.
- За да търсите текст в книгата, изберете .
- За да поставите отметка към текущата страница, изберете .
- За да копирате дума, чукнете и задръжте думата и изберете **Копиране** от изскачащото меню.
- За да осветите дума, чукнете и задръжте думата и изберете **Акцент** от изскачащото меню.
- За да добавите записка, чукнете и задръжте дума и изберете **Записка** от изскачащото меню.
- За да търсите дума в мрежата, чукнете и задръжте думата и изберете **Търсене** от изскачащото меню.

6 Създайте ръкописна бележка със следните инструменти:

Инструмент	Функция
	Осветяване на текста.
	Рисуване в книгата.
	Изтриване на рисунката или осветяването.
	Персонализирайте настройките на писалката и осветяването.

› Импорт на файлове с книги

Можете да импортирате файлове с книги (в epub и pdf формат) от вътрешната памет.

- Не се поддържат някои файлове с книги с DRM защита.
- Можете да купите книга от онлайн книжарница, като изберете .

1 Отворете списъка с приложения и изберете **eBook**.

2 Изберете → **Въвеждане**.

3 Изберете файловете с книги, които искате да импортирате и изберете **Готово**.

Google Търсене

Можете да търсите приложения и файлове в своето устройство и определени данни в Интернет.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Google Търсене**.

2 Въведете буква или дума за данните, които търсите.
За да търсите информация чрез глас, изберете .

3 Изберете името на елемента, който искате да видите.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на вашето устройство.

› Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	• Разширение: bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	• Разширение: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Кодек: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
Музика	• Разширение: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy • Кодек: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (само с видео), WAV

- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от начина на тяхното кодиране.

› Отваряне на файл

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2. Изберете изскачащо меню в горната дясна част на екрана и изберете опция за сортиране на списъка с файлове.

3 Изберете папка.
   - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
   - За да се върнете към най-горното ниво в директорията с файлове, изберете .
4 Изберете файл, който да отворите.

Създаване на папка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2 Изберете .
3 Въведете име и изберете **Готово**.

Копиране или преместване на файлове

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2 Поставете отметка в полето до папките или файловете, които искате да копирате или изрежете.
3 Изберете или .
4 Намерете папка и изберете .

Изпращане на файлове

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2 Поставете отметка в полето до файловете, които искате да изпратите.
3 Изберете → опция.

Изтриване на файлове

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2 Поставете отметка в полето до папките или файловете, които искате да изтриете.
3 Изберете → **Да**.

Ръкописна бележка

Научете как да създавате записки-скици с различни инструменти.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Ръкописна бележка**.

2 Изберете .

3 Създайте ръкописна бележка със следните инструменти:

Инструмент	Функция
	Въведете текста.
	Пишете или рисувайте по екрана.
	Изтриване на скицата.
	Персонализирайте настройките на инструментите.

Може да използвате и следните опции:

- За да поставите снимка, записка или карта, изберете → **Вмъкни**.
- Изберете , за да върнете последното действие.
- Изберете , за да извършите отново последното действие.

4 Когато приключите, изберете **Гот...**

Polaris Office

Научете как да създавате или преглеждате Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Adobe PDF файлове на своето устройство.

› Създаване на нов документ

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребител или прескочете регистрацията.

3 Изберете **Нов файл** → тип документ.

4 Въведете съдържанието на документа.

5 Когато приключите, изберете .

6 Въведете име на документа и изберете мястото, на което да го съхраните.

7 Изберете **Запиши**.

› Отваряне на документ

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.

2 Изберете **Local Storage** → файл с документ.
За да отворите последния отворен файл, изберете файл под **Последно използвани файлове**.

3 Разгледайте документа.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на документа.

- За да отворите лента с инструменти за редактиране на документ (текстов, презентация или excel файл), изберете .
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг. Можете също да изберете → опция.
- За да търсите текст в документа, изберете → **Търсене**. Можете също да изберете в пейзажен изглед.
- За да поставите отметка към текущата страница, изберете → **Bookclip**.
- За да преоразмерите документа според екрана, изберете → **Пусни текста отново**.
- За да изпратите файла на други, изберете → **Изпрати**.
- За да прочетете документа чрез функцията за текст-в-говор, изберете → **От текст към говор**.
- За да отпечатате съобщението чрез WLAN или USB връзка, изберете → **Печат**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.

› Управление на документи онлайн

За да добавите акаунт,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Добавяне на акаунт**.
3. Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **OK**.

За да работите с документи,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Web Storage** → акаунт.
3. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

Гласово търсене

Научете как да използвате функцията за гласови команди, за да търсите местоположения и информация чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.
2. Изберете **Speak now** (ако е необходимо).
3. Изречете команда към микрофона.
4. Изберете името на елемента, който искате да видите.

Световен часовник

Научете да извеждате времето в друга страна.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Световен часовник**.
2. Изберете +.
3. Въведете името на града и изберете град от списъка.
   Можете да изберете град в изгледа на световната карта.
4. Изберете +.
5. Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2-4.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовник и изберете **Настройки за лятно часово време**.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежи и безж. връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Wi-Fi

Включване и изключване на функцията WLAN.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 81
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Wi-Fi правила спящ**: Задайте кога устройството да изключи WLAN функцията.
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа**: Ръчно добавяне на WLAN точки за достъп.

› Настройки за Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Активирайте функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез WLAN мрежа без нужда от точка за достъп. ► стр. 83
- **Име на устройство**: Вижте или редактирайте името на вашето устройство.
- **Състояние**: Вижте състоянието на връзката.
- **Край връзка Wi-Fi Direct**: Деактивирайте функцията WLAN Direct.

› Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies през WLAN.

› Bluetooth

Включване и изключване на Bluetooth безжична функция.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 85
- **Име устройство**: Задайте Bluetooth името на вашето устройство.
- **Видим**: Настройте устройството ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Срок за изчакване на видимост**: Задайте продължителност за видимостта на вашето устройство.
- **Показване на получените файлове**: Вижте файлове, получени от други устройства чрез Bluetooth безжична функция.
- **Сканиране за устройства наоколо**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› Настройки за VPN

Създайте и се свържете към виртуални частни мрежи (VPN). ► стр. 90

Звук

Променете настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Вибрация**: Задайте кога устройството да вибрира при различни събития.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за уведомяванията, медийните звуци, тоновете на аларми и системните звуци.
- **Сила на вибриране**: Регулиране на интензивността на вибрацията при сензорна обратна връзка.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Задайте тон на звънене, за да ви известява за различни събития.
- **Звукова селекция**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци при заключване на екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.

Екран

Променете настройките на дисплея.

- **Яркост**: Активирайте автоматичната яркост или задайте яркостта на дисплея.
- **Показване на екрана**:
  - **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
  - **Начален екран**:
    Тапет: Избор на фоново изображение за началния екран.
  - **Заключи екрана**:
    Тапет: Изберете изображение, което да се показва при заключен екран.

- **Режим**: Избор на режим на дисплей.
- **Автоматично завъртане екран**: Задайте дали съдържанието да се завърта автоматично при завъртане на устройството.
- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Времето изтече**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Бърз старт**: Изберете приложение, за да създадете кратък път. Можете да стартирате приложението, като изберете .
- **Авт. регул. консум. екран**: Задайте пестене на енергия като регулирате яркостта на дисплея.
- **Хоризонтално калибриране**: Калибрирайте акселерометъра, за да регулирате хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движения.

Режим на пестене на енергия

- **Изп. перс. пест. енергия**: Автоматично активиране на режима на пестене на енергия, когато зарядът на батерията е нисък.
- **Персонализирани настр.за пестене на енергия**:
  - **Реж. пестене енергия вкл.**: Изберете ниво на енергията в режим на пестене на енергия.
  - **Изключване на Wi-Fi**: Деактивирайте WLAN функцията, когато устройството не е свързано с WLAN ТД.
  - **Изключване на Bluetooth**: Деактивиране на Bluetooth функцията, когато не се използва.
  - **Изключване на GPS**: Деактивиране на GPS функцията, когато не се използва.
  - **Изключване на синхрониз.**: Изключване на синхронизацията, когато устройството не е синхронизирано с уеб сървър.
  - **Яркост**: Активиране на настройката за яркост в режим на пестене на енергия.

- **Яркост**: Задаване на нивото на яркост в режим на пестене на енергия.
- **Времето изтече**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

- **Научете за пестенето на енергия**: Научете как да намалите консумацията на енергията на батерията.

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на вашето устройство и GPS функционалността.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на WLAN мрежи за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на данни за местоположение за търсене Google**: Настройте устройството да използва настоящото ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.
- **Конфигуриране на заключен екран**: Задайте как да се отключва екрана.
  - **Изключи**: Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Незащитено**: Задайте заключване на екрана без PIN, парола или шаблон.
  - **Шаблон**: Задайте модел на отключване на екрана.
  - **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Данни притежател**: Редактирайте текста, който искате да се показва на екрана в заключен режим.

- **Шифроване на устройство**: Задайте парола за шифроване на устройството, за да защитите данните и информацията, запазени в него. След шифроване на устройството вие трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включите устройството. Трябва първо да заредите батерията, защото шифроването на устройството може да отнеме повече от час.
- **Шифроване на SD картата**:
  - **Шифроване на SD картата**: Защитете своята лична информация, като шифровате данните на вашата карта с памет.
  - **Пълно шифроване**: Задайте за шифроване на всички файлове на вашата карта с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове**: Задайте шифроване на всички освен мултимедийните файлове, на вашата карта с памет.

Може да е успеете да получите достъп до шифрована карта с памет след нулиране до фабричните данни. Първо трябва да разшифровате картата с памет, преди на извършите нулиране до фабричните настройки.

- **Дистанционно управление**: Задайте контролиране на изгубено устройство дистанционно през интернет.
- **Видими пароли**: Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от USB памет**: Инсталирайте шифровани сертификати, запазени в картата с памет.
- **Задаване на парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчисти съхраняването**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.
- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Ползване на памет**: Вижте наличната памет и паметта, използвана от приложенията.
- **Използване на батерията**: Вижте количеството енергия, консумирано от устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел. Това е за целите на разработване на приложения.
  - **Оставане буден**: Настройте екрана на устройството да остане включен, докато батерията се зарежда.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps**:
  - **Известие за ново приложение**: Задайте получаване на уведомяване за нови приложения от Samsung Apps.
  - **Нулиране на параметрите на местоположението**: Нулирайте информацията за място до фабричните стойности по подразбиране.

Тази функция може да е недостъпна в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Движение

Промяна на настройките, които контролират разпознаването на движения на вашето устройство.

- **Активиране с движения**: Задайте използване на разпознаването на движения.
- **Наклонете за варио**: Задайте приближаване или отдалечаване, докато гледате изображения в Галерия или посещавате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
- **Местете хориз. за редакт.**: Задайте преместване на елемент на друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството наляво или надясно.

Поверителност

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Задайте архивиране на вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте дали устройството автоматично да отговаря на обаждания след определен период.

- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството автоматично да отговаря след определен период (налично е само, когато са свързани слушали).
- **Нулиране с фабричните данни**: Нулирайте своите настройки до фабричните настройки и изтрийте всички свои данни.

Устройство за съхранение на данни

Вижте информация за паметта на вашето устройство и картата с памет. Може да също да форматирате картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата с памет.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст, разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

› Избор на език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Настройки за разпознаване на глас

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира неприличен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words**: Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте използване на скорост на речна и езикови настройки, които вие сте задали вместо настройките, запазени в приложенията.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране**: Задайте машина за синтез на говор, която да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте изпълнимите ядра за синтез на речта във вашето устройство.

› Текущ метод за въвеждане

Вижте типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

› Селектор на метода за въвеждане

Настройте устройството да скрива или показва иконата за настройка на въвеждането на текст (⌨). Ако изберете **Автоматично**, вашето устройство автоматично ще скрива или показва иконата според клавиатурата.

› Конфигуриране на методите за въвеждане

- **Swype**
  - **Swype**: Настройте устройството да използва Swype клавиатура.
  - **Настройки**:
    Изберете метод на въвеждане: Промяна на типа на клавиатурата.
    Писане със Swype: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Swype.

Лична речник: Задайте свой собствен речник. Думите във вашия речник ще се появяват като предложения за въведения текст.

Предпочитания:

- **Звукова обратна връзка**: Задайте уведомяване, когато няма алтернативни думи за въведената от вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
- **Вибр. при нат. бутон**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Показване на съвети**: Настройте устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, когато са налични такива.
- **Авт. интервали**: Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
- **Авт. главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Покажи пълната следа**: Задайте показване на пълната следа от плъзгането по клавиатурата.
- **Предложение за дума**: Задайте устройството да показва предложения, докато въвеждате текст. Тази функция е налична само за английски език.
- **Скорост или точност**: Настройте баланса на скорост и точност.
- **Инициализиране на речника на Swype**: Изтрийте думите, които сте добавили към речника.
- **Версия**: Вижте информация за версията.

Езикови опции: Задайте език за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **Клавиатура на Android**
  - **Клавиатура на Android**: Настройте устройството да използва Android клавиатура.
  - **Активни методи за въвеждане**: Задайте езици за въвеждане на текст.
  - **Настройки**:
    Автоматично поставяне на главни букви: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
    Да вибрира при натискане на клавиш: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
    Звук при натискане на клавиш: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
    Показване на клавиша за настройки: Задайте дали да се показва клавиша за настройки.
    Автоко: Настройте устройството автоматично да поправя неправилно изписани думи.
    Показване на предложения за поправка: Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Клавиатура Samsung**
  - **Клавиатура Samsung**: Настройте устройството да използва Samsung клавиатура.
  - **Настройки**:
    Език на въвеждане: Задайте езици за въвеждане на текст.
    XT9: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
    Разширени настройки на XT9: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
    Автоматична точка: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.

Звук при натискане на клавишите: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.

Автоматично поставяне на главни букви: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.

Гласов вход: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.

Настройки на ръкопис: Персонализирайте настройките за режима на ръкопис като време за разпознаване, дебелина или цвят на писалката.

Самоучител: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Достъпност

Промяна на настройките за функциите за достъпност.

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Приложения за достъпност**: Изберете приложение за достъпност, което да използвате.
- **Скриптове за достъпност**: Задайте разрешаване на изтеглянето на скриптове за достъпност от Google.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Задайте време за разпознаване на чукването и задържането на екрана.
- **Фенерче**: Включване и изключване на фенерчето.
- **Моно звук**: Разрешете моно звук, когато слушате аудио клипове с една слушалка.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Добавете кратък път до настройките за достъпност на бързото меню, което се появява, когато натиснете и задържите [⏻].

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, датата и часът ще бъдат занулени.

- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашната си часова зона.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

За устройството

Вижте информацията за устройството ви, проверете статуса му и научете как да актуализирате неговата система.

Разрешаване на проблеми

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако вашето устройство е блокирало и не реагира, натиснете и задръжте [⏻] за 10-15 секунди, докато устройството се изключи и включи автоматично.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулирай у-вото** → **Изтриване на всичко**.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията вече не се зарежда напълно, ще трябва да я подмените с нова. Отнесете своето устройство до местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Не причинявайте късо съединение в зарядното устройство.

Не изпускайте или удряйте зарядното или устройството.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Работете и изхвърляйте устройството и зарядното внимателно.

- Използвайте само батерии и зарядни, одобрени от Samsung, които са специално предназначени за вашето устройство. Несъвместимите зарядни устройства може да доведат до повреда на устройството.
- Никога на изхвърляйте устройствата в огън. Следвайте всички местни наредби, когато изхвърляте използвани устройства.
- Никога не поставяйте устройства върху или в топлинни уреди, като микровълнови печки, котлони или радиатори. Батериите може да избухнат, когато се нагреят.

- Никога не блъскайте или пробивайте устройството. Избягвайте излагане на устройството на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Защитавайте устройството и зарядните от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството на много високи или ниски температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството.

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя.

- Ако е налично приложение за интернет разговори, кажете на човека, с когото разговаряте, че шофирате в момента. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Ако е налично приложение за интернет разговори, набирайте внимателно, преценявайки пътната обстановка. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Ако е налично приложение за интернет разговори, не провеждайте напрягащи или емоционални разговори, които може да отвлекат вниманието ви. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Ако е налично приложение за интернет разговори, използвайте своето устройство, за да повикате помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Ако е налично приложение за интернет разговори, използвайте своето устройство, за да помогнете на други при спешни случаи. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако е налично приложение за интернет разговори, обадете се на пътна помощ или на специален номер за неспешни случаи, когато това е необходимо. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности.

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 45°C.

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от -20°C до 45°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

Вашето устройство може да се деформира или да не работи правилно.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.

- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло.

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се заряждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не хапете или смучете устройството.

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

При използване на устройството:

- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да играят с него, тъй като могат да наранят себе си или други или да повредят устройството.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно с картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Маркировката върху батерията, ръководството или опаковката показва, че батерията в този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Вградената в този продукт батерия не следва да се подменя от потребителя. За информация относно подмяната ѝ, моля, свържете се с вашия доставчик на услуга. Не се опитвайте да отстраните батерията или да я изхвърлите в огън. Не разглобявайте, унищожавайте или пробивайте батерията. Ако възнамерявате да изхвърлите продукта, обектът по събиране на отпадъци ще вземе необходимите мерки за рециклирането и обработката на продукта, включително батерията.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми
деактивиране 92
спиране 92
създаване 92
батерия
зареждане 10
видеоклипове
възпроизвеждане 68, 71
заснемане 64
видео плейър 71
връзки
Bluetooth 84
VPN 90
WLAN 81
компютър 79
Връзки с компютър
Samsung Kies 79
Windows Media Player 80
устройство за съхранение 80
въвеждане текст 31
галерия
възпроизвеждане на видеоклипове 71
преглед на снимки 70
гласово търсене 100
диспечер на изтеглени файлове 93
език 110
записи
извличане 73
импорт или експорт 74
създаване 73
записка-скица 98
записки
преглеждане 78
създаване 77
календар
преглед събития 76
създаване на събития 76
камера
записване на видеоклипове 64
заснемане на снимки 59
персонализиране на видео камера 66
персонализиране на камера 63
карта
използване на навигация 46
получаване на направления 44
споделяне на места с приятели 45
търсене на места 44
търсене на места в близост 46

карта с памет
вкарване 13
изваждане 14
форматиране 15
музикален плейър
възпроизвеждане музика 57
добавяне на файлове 56
създаване списък за изпълнение 57
навигация 46
настройки
акаунти и синхронизиране 109
дата и час 115
достъпност 114
език и въвеждане 110
екран 104
звук 104
местоположение и защита 106
мрежи и безжична връзка 102
настройки за движение 109
относно устройството 115
поверителност 109
приложения 108
режим на пестене на енергия 105
начален екран
добавяне на елементи 25
премахване на елементи 25
преместване на елементи 25
организация на файловете
изтриване файлове 97
копиране или изрязване на файлове 97
отваряне на файлове 96
поддържани файлови формати 96
пазар 42
разопаковане 10
редактор на снимки 71
режим полет 16
световен часовник 101
сензорен екран
заключване 22
използване 21
снимки
заснемане 59
заснемане според сцена 60
преглеждане 70
списък с приложения
достъп 27
съобщения
изпращане на имейл 51
създаване на имейл акаунти 51
текстови записки 77
телефонен указател
намиране на записи 74
тих режим 28
уеб браузър
добавяне на отметки 40
отваряне няколко страници 39

разглеждане на уеб страници 37
търсене информация чрез глас 39
устройство
включване и изключване 16
индикаторни икони 20
клавиши 19
настройки 102
оформление 17
панел за известяване 26
персонализиране 28
час и дата, настройване 28
яркост, дисплей 30
AllShare 87
Bluetooth
активиране 85
изпращане на данни 85
откриване и сдвояване с устройства 85
получаване на данни 86
eBook 93
импортиране 95
email
изпращане 51
преглеждане 52
Google Latitude 45
Google Mail 49
Google Maps 43
Polaris Office 98
Pulse 41
Samsung Apps 47
Samsung Hub 48
Samsung Kies 79
VPN връзки
свързване към 91
създаване 90
WLAN
активиране 81
откриване и свързване към мрежи 81
чрез WPS 82
YouTube 43
гледане видеоклипове 43
качване видеоклипове 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

Портативно Bluetooth/Wi-Fi устройство : GT-P6210

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.11.22 — Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Използвайки USB кабел, свържете своето устройство в компютър. Samsung Kies ще стартира автоматично.
   Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.